CAMÉRA DE SURVEILLANCE SANS FIL NUMÉRIQUE
LW2231
GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

Mise en route

Ce système comprend les éléments suivants :

1x caméra sans fil
1x récepteur sans fil
1x antenne pour le caméra (pré-fixée)
1x antenne pour le récepteur (pré-fixée)
2x adaptateurs d'alimentation électrique (caméras et récepteur)
1x adaptateur BNC-à-RCA
1x trousse de montage pour le caméra
2x bandes adhésives double-face pour le récepteur

Conseils d'installation

- Avant de procéder à l'installation permanente de la caméra :
  - Planifier l'endroit ainsi que la position de la caméra.
  - Déterminer l'endroit où les câbles qui connectent la caméra à l'adaptateur d'alimentation électrique seront acheminés.
  - Vérifier les performances de la caméra en regardant l'image sur le moniteur lorsque la caméra est située à l'endroit où elle sera installée de façon permanente.
- Éviter d'installer la caméra dans des endroits où le signal sans fil doit traverser des structures en ciment, en béton ou en métal. Cela réduira la portée d'émission.

A. Installation des caméras

1 Monter la caméra au mur ou au plafond à l'aide des vis (incluses).

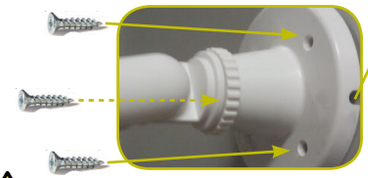

Encoche pour câble

REMARQUE : Si les câbles passent le long du mur ou du plafond, les passer par l'encoche du support. Cela permettra de garder la base de la caméra ras au mur ou au plafond lorsque montée.

⚠ Pour une utilisation extérieure, il est conseillé de l'installer dans un endroit protégé.

2 Desserrer les deux vis à oreilles **(1, 2)** et la bague d'ajustement **(3)** . Ajuster l'angle de la caméra jusqu'à la position souhaitée. Serrer les vis à oreilles et la bague d'ajustement afin de sécuriser la position de la caméra.

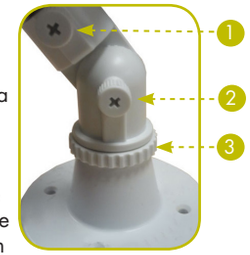

3 Brancher l'adaptateur d'alimentation électrique à la caméra. Brancher l'adaptateur d'alimentation électrique à une prise de 120 V.



Les câbles d'alimentation électrique sont résistants aux intempéries lorsqu'ils sont complètement insérés au point de raccordement. Les câbles d'alimentation électrique ne doivent pas être immergés.

B. Installation du récepteur

1 Connectez le câble BNC à l'entrée vidéo de votre DVR.

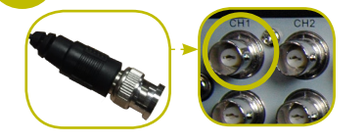

BNC pour la vidéo

2 Brancher le câble RCA à l'entrée audio correspondante sur votre DVR (exemple: entrée vidéo 1 à l'entrée audio 1)

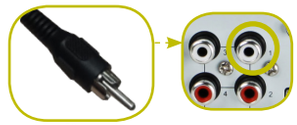

Audio RCA

3 Brancher l'adaptateur d'alimentation électrique au récepteur. Brancher l'adaptateur d'alimentation électrique à une prise de 120V.

ATTENTION: Avant de mettre le récepteur sous tension, vérifier que les caméras sont connectées et allumées. Cela permettra d'établir une connexion adéquate.

4 **OPTIONNEL:** Utiliser la bande adhésive double-face (incluse) afin de fixer correctement le récepteur sur la surface plane.

BRANCHEMENT À UNE TÉLÉVISION

Brancher l'adaptateur BNC-à-RCA (inclus) au connecteur BNC présent sur le récepteur. Brancher l'autre extrémité de l'adaptateur à

l'entrée vidéo de votre téléviseur. Brancher le câble RCA du récepteur à l'entrée audio de votre téléviseur. Choisir, sur votre téléviseur, le port d'entrée de votre caméra.

Audio RCA **BNC pour la vidéo***

* Adaptateur branché BNC-à-RCA.

Installation de plusieurs caméras sans fil

Lors de l'installation de plusieurs caméras de sécurité sans fil numériques dans un même endroit, garder une distance de 10 cm (4 po) entre les récepteurs afin d'optimiser les performances de la caméra.

REMARQUE : Il n'est pas conseillé d'installer plus de 4 caméras de sécurité sans fil numérique dans un même endroit (2 récepteurs) afin de conserver les performances optimales de la fréquence d'image vidéo.

Besoin d'augmenter la portée du signal sans fil? Pour plus de détails, se référer au manuel d'instructions.

ENREGISTEZ-VOUS MAINTENANT ET RECEVEZ UNE GARANTIE PROLONGÉE DE 3 MOIS

www.lorextechnology.com/warranty

Tout est sur Internet

Scannez le code QR ou visitez l'adresse ci-dessous pour trouver le manuel de l'utilisateur complet.

lorex.ca/LW2230

LOREX®
VOIR VOTRE MONDE®

www.lorextechnology.com